



クイックスタートガイド

空間磁界可視化システム

EPS-02Hv2

株式会社 ノイズ研究所

第 2.00 版

AEA00097-001-1

目次

1. まえがき	1
2. 同梱品	1
3. 動作環境	2
4. セットアップメディアの内容	2
5. セットアップ手順	2
6. 不具合発生時の連絡先	3

お断り

- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。
- 本書の内容について、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本製品取扱説明書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所およびノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、改造されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書内に記載されている商標や会社名は、各社の登録商標または商標です。本文中に TM、®は明記しておりません。


1. まえがき

このたびは空間磁界可視化システム EPS-02Hv2 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品のセットアップ手順を以降に記載しております。

また、セットアップメディア内の取扱説明書 PDF ファイルも併せて御一読いただきますようお願い申し上げます。

2. 同梱品

本製品をお使いになる前に以下の同梱品をご確認ください。

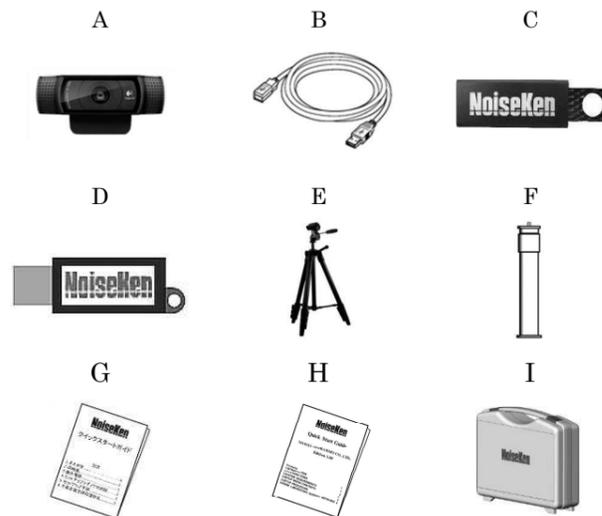

- A : Web カメラ
- 本体1 個
 - 保証書1 枚
- B : USB 延長ケーブル(2 m)1 本
- C : セットアップメディア (EPS-02Hv2)1 個
- D : USB プロテクトキー1 個
- E : カメラ三脚
- 本体1 台
 - 収納袋1 枚
- F : 延長ポール1 個
- G : 日本語版クイックスタートガイド (本書)1 部
- H : 英語版クイックスタートガイド1 部
- I : 部品収納ケース1 個

※バージョンアップ版ではA、C、G、Hのみ同梱し、Cのセットアップメディアはディスクメディアとなります。

※セカンドライセンス版ではC、D、G、Hのみ同梱し、Cのセットアップメディア

はディスクメディアとなります。

3. 動作環境

セットアップ前に以下の動作環境をご確認ください。

OS	Microsoft Windows 10 (日本語版 / 英語版) Microsoft Windows 11 (日本語版 / 英語版)
CPU	デュアルコア 2.4 GHz 以上を推奨
メモリ	8 GB 以上を推奨
ストレージ	5 GB 以上の空きがあること
ディスプレイ	WXGA 解像度(1366*768)必須 WXGA++解像度(1600*900)以上を推奨
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● クラウドサービスを使用したソフトウェアやオンラインストレージを利用される場合は、動作保証できません。 ● USB ポートの空きがあること。(マウスを含めず3ポート占有します)

※バージョンアップ版とセカンドライセンス版のインストールには、DVD ドライブが必要です。磁界測定器ドライバのインストールには、DVD ドライブが必要です。

※CPU 使用率の高いソフトウェアが起動している場合、動作が不安定になる事があります。

※カメラ等の各機器の最新動作保証に関しては、メーカーサイトをご確認ください。

4. セットアップメディアの内容

セットアップメディアの内容は以下となっております。



- (1) EPS-02Hv2 フォルダ
EPS-02Hv2 のインストーラが保管されています。
- (2) JSP USB フォルダ
USB プロテクトキードライバが保管されています。
- (3) MANUAL フォルダ
EPS-02Hv2 の取扱説明書 PDF ファイルが保管されています。

5. セットアップ手順

Windows に Administrator (管理者) 権限を持つ ID でログオンし、以下の手順でセットアップを行ってください。

☑ <バージョンアップ版の場合>

(1)(4)の手順でバージョンアップを行ってください。事前に EPS-02H ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。EPS-02H が必要ない場合は、“コントロールパネル”の“プログラムのアンインストール”からアンインストールを実行してください。

- (1) USB プロテクトキードライバのインストール
 - ① USB プロテクトキーを PC の USB ポートに挿入します。
 - ② デバイスマネージャーから“ほかのデバイス”の“不明なデバイス”または、“HardKey”を選択してドライバのインストールを実行します。ドライバファイルはセットアップメディアの[JSP USB]フォル

ダにあります。

(2) 磁界測定器ドライバのインストール

- ① 磁界測定器と PC を USB 接続して磁界測定器の電源を入れます。
- ② 磁界測定器に添付されている CD を DVD-ROM ドライブに挿入し、[Japanese]フォルダにある[driverSetup.msi]を実行します。
- ③ インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってください。

(3) EPS-02Hv2 ソフトウェアのインストール

- ① セットアップメディアをセットして、[EPS-02Hv2]-[Japanese]フォルダにある[EPS-02Hv2_Jp.msi]を実行します。
- ② インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってください。

※以前のバージョンの EPS-02Hv2 ソフトウェアをインストール済みの場合、事前にアンインストールを行ってからインストールを実行してください。

6. 不具合発生時の連絡先

不具合と思われる症状が現れた場合は、症状、ソフトウェアのバージョン、対象機器のモデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元または弊社カスタマサービスセンターまでご連絡ください。

- カスタマ・サービスセンター
TEL (0088)25-3939(フリーコール) / (042)712-2021
FAX (042)712-2020

株式会社 ノイズ研究所
〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田 1-4-4
TEL 042-712-2031 FAX 042-712-2030

PRINTED IN JAPAN