

クイックスタートガイド

音源可視化システム可音[かのん]

EPS-02Sv2

株式会社 ノイズ研究所

第 2.00 版

AEA00098-001-1

目次

1. まえがき	1
2. 同梱品	1
3. 動作環境	2
4. セットアップメディアの内容	2
5. セットアップ手順	3
6. 不具合発生時の連絡先	4

お断り

- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。
- 本書の内容について、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本製品取扱説明書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所およびノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、改造されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書内に記載されている商標や会社名は、各社の登録商標または商標です。本文中に TM、®は明記しておりません。


1. まえがき

このたびは音源可視化システム EPS-02Sv2 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品のセットアップ手順を以降に記載しております。

また、セットアップメディア内の取扱説明書 PDF ファイルも併せて御一読いただきますようお願い申し上げます。

2. 同梱品

本製品をお使いになる前に以下の同梱品をご確認ください。

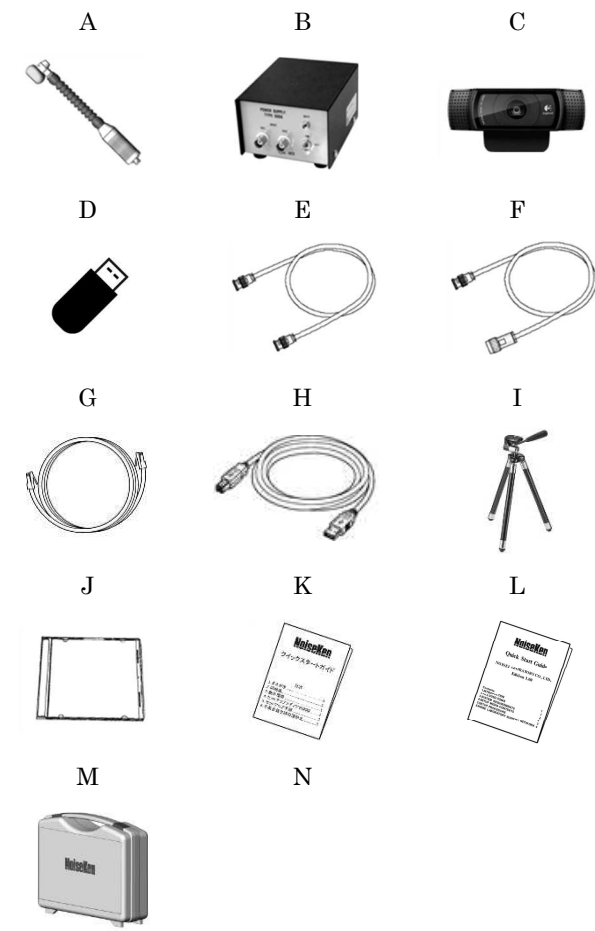

A：音圧センサ(マイク)

- 本体 1 本
- センサカバー(黄、赤、青) 各 1 個
- 1/2 インチマイク成績書 1 枚

B：マイク用電源

- 本体 1 個

- AC アダプタ 1 個
- 説明書 1 式
- 乾電池 2 個

C：Web カメラ

- 本体 1 個
- 保証書 1 枚

D：USB プロテクトキー 1 個

E：BNC 同軸ケーブル(3m) 1 本

F：BNC-N 同軸ケーブル(1.5m) 1 本

G：LAN ケーブル(2 m) 1 本

H：USB 延長ケーブル(2 m) 1 本

I：カメラ三脚

- 本体 1 台
- 収納袋 1 枚
- 説明書 1 枚

J：セットアップメディア（EPS-02Sv2） 1 枚

K：日本語版クイックスタートガイド（本書） 1 部

L：英語版クイックスタートガイド 1 部

M：部品収納ケース 1 個

※バージョンアップ版ではC、J、K、Lのみ同梱します。

※セカンドライセンス版ではD、J、K、Lのみ同梱します。

3. 動作環境

セットアップ前に以下の動作環境をご確認ください。

OS	Microsoft Windows 10（日本語版 / 英語版） Microsoft Windows 11（日本語版 / 英語版）
CPU	デュアルコア 2.4 GHz 以上を推奨
メモリ	8 GB 以上を推奨
ストレージ	5 GB 以上の空きがあること
ディスプレイ	WXGA 解像度(1366*768) WXGA++解像度(1600*900)以上を推奨
その他	<ul style="list-style-type: none">クラウドサービスを使用したソフトウェアやオンラインストレージを利用される場合は、動作保証できません。USB ポートの空きがあること。(マウスを含めず 2 ポート占有します)

※インストールには DVD ドライブが必要です。

※CPU 使用率の高いソフトウェアが起動している場合、動作が不安定になる事があります。

※カメラ等の各機器の最新動作保証に関しては、メーカーサイトをご確認ください。

4. セットアップメディアの内容

セットアップメディアの内容は以下となっております。



- EPS-02Sv2 フォルダ
EPS-02Sv2 のインストーラが保管されています。
- JSP USB フォルダ
USB プロテクトキードライバが保管されています。
- MANUAL フォルダ
本製品の取扱説明書 PDF ファイルが保管されています。
- NI-VISA フォルダ
NI-VISA のインストーラが保管されています。

5. セットアップ手順

Windows に Administrator（管理者）権限を持つ ID でログオンし、以下の手順でセットアップを行ってください。



＜バージョンアップ版の場合＞

(1)(4)の手順でバージョンアップを行ってください。事前に EPS-02S ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。EPS-02S が必要ない場合は、“コントロールパネル”の“プログラムのアンインストール”からアンインストールを実行してください。

- ネットワークアドレスの設定（LAN ケーブルによる接続時）
 - PC の IP アドレスを設定します。“コントロールパネル”から“ネットワークと共有センター”を選択して左側のリストから“アダプターの設定変更”をクリックします。
 - ネットワーク接続できるアダプタが表示されます。スペクトラムアナライザと接続するアダプタ（ローカルエリア接続）をダブルクリックしてプロパティを表示させます。“インターネット プロトコルバージョン 4”を選択して“プロパティ”をクリックします。
 - IP アドレスを“192.168.99.3”、サブネットマスクを“255.255.255.0”に設定します。最後に OK ボタンをクリックします。以上で PC の IP アドレス設定は完了です。
 - スペクトラムアナライザの IP アドレスを設定します。スペクトラムアナライザの設定については、スペクトラムアナライザの取扱説明書を参照してください。IP アドレスを“192.168.99.100”にサブネットマスクを“255.255.255.0”に設定します。
- NI-VISA のインストール
 - セットアップメディアを DVD-ROM ドライブに挿入し、[NI-VISA] フォルダを開きます。[Install.exe]を実行します。
 - インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってください。インストールする際は、インストール項目に NI-VISA が含まれていることを確認してください。

(3) EPS-02Sv2 ソフトウェアのインストール

- セットアップメディアを DVD-ROM ドライブに挿入し、[EPS-02Sv2]-[Japanese]フォルダにある[EPS-02Sv2_Jp.msi]を実行します。
- インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってください。

※以前のバージョンの EPS-02Sv2 ソフトウェアをインストール済みの場合、事前にアンインストールを行ってからインストールを実行してください。

(4) USB プロテクトキードライバのインストール

- USB プロテクトキーを PC の USB ポートに挿入します。
- デバイスマネージャーから“ほかのデバイス”の“不明なデバイス”または、“HardKey”を選択してドライバのインストールを実行します。ドライバファイルはセットアップメディアの[JSP USB]フォルダにあります。

6. 不具合発生時の連絡先

不具合と思われる症状が現れた場合は、症状、ソフトウェアのバージョン、対象機器のモデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元または弊社カスタマサービスセンターまでご連絡ください。

- ☐ カスタマ・サービスセンター
TEL (0088)25-3939(フリーコール) / (042)712-2021
FAX (042)712-2020

株式会社 ノイズ研究所
〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田 1-4-4
TEL 042-712-2031 FAX 042-712-2030

PRINTED IN JAPAN